

## CZ: UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### AUTOMATICKÁ DVÍŘKA

Tato příručka byla navržena tak, aby ulehčila proces instalace pomocí podrobných pokynů a náčrsoů. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte celý návod. K napájení produktu použijte dvě alkalické baterie velikosti AA nebo LR06. Používejte pouze baterie s jmenovitým napájecím napětím 1,5 V. Vždy používejte nové baterie. Pokud použijete kvalitní baterie, dvířka budou fungovat po celý rok, dokonce i v chladném nebo horkém prostředí (-26 ° C až 60 ° C).

### INSTALACE A VÝMĚNA BATERIÍ

Při instalaci baterií postupujte podle následujících kroků:

1. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte 4 šrouby na skříni ovládací jednotky, viz obrázek 7.
2. Vyjměte jednotku a vyměňte baterie, viz obrázek 8. Baterie vyměňujte pouze za nové, jak je popsáno výše. Ujistěte se, že polarita baterií je správná (značky „+“ a „-“ musí být shodně na baterii i na držáku baterie).
3. Nainstalujte disk zpět do zařízení, viz obr. 7.
4. Použijte křížový šroubovák a zašroubujte 4 šrouby zpět.
5. Zkontrolujte funkci zařízení stisknutím tlačítka.

### VAROVÁNÍ

V zařízení **nikdy nepoužívejte dobijící baterie**. Dobijící baterie neposkytují správné napájecí napětí. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií. Nekombinujte nové a použité baterie. Vždy instaluje nové baterie stejné značky. Před vložením baterií vždy zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou polaritou (plus „+“ a minus „-“). Vybité baterie je nutné z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat. Pokud má být přístroj uskladněn bez použití dlouhou dobu, baterie by měly být vyjmuty. Nezkratujte napájecí svorky.

### POKYNY K MONTÁŽI

Před montáží zařízení se ujistěte, že máte v zamýšleném prostoru dostatek místa. Pro bezproblémový provoz zařízení musí být nad horním okrajem zařízení zajištěno minimálně 31 cm volného prostoru. Levá, pravá a spodní strana musí být alespoň 3 cm od okraje zařízení. Požadovaná velikost otvoru pro instalaci zařízení je tedy 8"x1,6"x10" (D x Š x V) (Tedy 30,32 cm, 4 cm a 25,4 cm).

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením práce si přečtěte a uschovejte pokyny. Instalace musí splňovat všechny místní zákony a předpisy.

**DŮLEŽITÉ!** Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

**INSTALACE:** Před použitím zařízení si prosím důkladně prostudujte manuál.

**POZOR!** Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, dodržujte následující:

- A. Výrobek používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- B. Před údržbou nebo čištěním zařízení vypněte.
- C. Při řezání nebo vrtání stěny dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili elektrické vedení a další skryté komunikace.



## PROVOZ

Pokud nepotřebujete nastavit otevírání / zavírání na konkrétní čas, ponechte zařízení raději ve výchozím režimu. Výrobce a prodejce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení zde uvedených pokynů pro instalaci, údržbu a správné používání zařízení. Výrobce nebo prodejce se zříká veškeré odpovědnosti za zranění způsobená nedbalostí, záruka na zařízení automaticky zaniká v případě nesprávné údržby. Toto zařízení je určeno pro venkovní použití při přirozeném osvětlení. Nepoužívejte toto zařízení uvnitř bez přirozeného světla.


## POZNÁMKA

Používáním zařízení souhlasíte s tím, že případné škody způsobené zařízením, výrobkem nebo lidmi během procesu instalace jsou vaší odpovědností. Ani prodejce ani výrobce nejsou zodpovědní za škody vzniklé v důsledku neodborné a špatně provedené montáže a údržby.

Balení likvidujte odděleně podle materiálu.

Zařízení nevyhazujte se směsným odpadem! Každý spotřebitel je podle zákona povinen likvidovat staré a poškozené zařízení odděleně od směsného odpadu, aby zajistil profesionální likvidaci a zabránil škodlivým účinkům na životní prostředí. Baterie nevyhazujte do směsného odpadu.

Jako spotřebitel jste povinen předat baterie na vhodný sběrný bod pro ekologickou recyklaci.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Programovatelná elektronika: Dvířka lze programovat pomocí tlačítka umístěného pod pohonem zařízení. Pro více informací si přečtěte sekci FUNKČNÍ TLAČÍTKO.

- Hlavní materiál: Hliník
- Vodotěsnost: IP56 (stupeň ochrany proti vlhkosti a prachu)
- Velikost balení zařízení: 16" x 12" x 1,6" (D x Š x V) (40,64 cm x 30,48 cm x 4,06 cm)
- Hmotnost zařízení: 2 lbs. (0,907 kg)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ SADY:

- Vrutky do dřeva pro montáž - 6 ks.
- Alkalické baterie AA - 2 ks.
- Instalační příručka.

## NÁRADÍ POTŘEBNÉ K INSTALACI (není součástí balení):

- Šroubovák pro utahování šroubů
- Tužka / fix
- Vrtačka
- Elektrická přímočará / ruční pila
- Vodováha


## DOPORUČENÉ OCHRANNÉ VYBAVENÍ:

- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice

## MONTÁŽ



1. Za pomoci tužky / fixu si vyznačte požadovanou pozici dvířek.

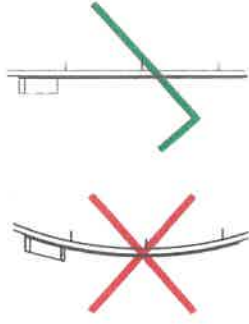

4. Dvířka neohybejte!




2. Vvrtajte do jednoho z rohů díru.



5. Připevňte dvířka na stěnu. Při utahování dejte pozor, aby nedošlo ke zkřížení vnitřní kolejnice, dvířka by se pak v daném místě nemohla pohybovat. Šrouby utahujte pouze lehce.



3. Přes vyvrtanou díru vyznačte tvar definovaný krokem 1.

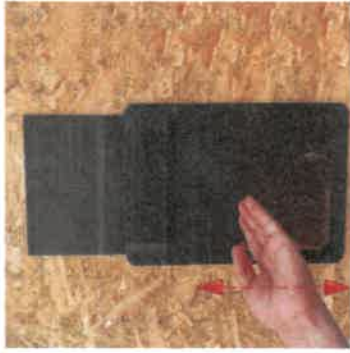

6. Zkontrolujte, zdali se dvířka mohou lehce pohybovat nahoru a dolů. Příliš utažené šrouby mohou způsobit stlačení kolejnič a tím zapříčinit (či zcela znemožnit) obtížný pohyb. Pozor, zcela zneškodnit) obtížný pohyb.

POZOR! Obtížný pohyb dvířek v kolejnicích zkracuje životnost baterie.



7. Pro demontáž ovládací jednotky povolte 4 šrouby



8. Vložte baterie do držáku. Dbejte na správnou polaritu. Poté jednotku namontujte zpět do původní polohy.

## FUNKČNÍ TLAČÍTKO

Když stisknete tlačítko, dvířka se posunou nahoru a indikátor se rozsvítí ZELENEĚ. Po opětovném stisknutí tlačítka se dvířka ZASTAVÍ; po opětovném stisknutí se dvířka spustí a indikátor se rozsvítí ČERVENĚ.

MODRÁ kontrolka začne blikat, když senzor zařízení rozpozná změnu dne na noc a naopak, což znamená, že se dvířka brzy otevřou nebo zavřou.



ČERVENĚ blikající světlo znamená, že baterie je vybitá nebo téměř vybitá. V tomto případě je třeba vyměnit baterii.

Když je baterie zcela vybitá, dvířka se při východu slunce neotevřou a zůstanou zavřená, aby byli obyvatelé kurniku v bezpečí před predátory.

MODRÁ blikající kontrolka signalizuje, že dvířka jsou v režimu přípravy a brzy se otevřou nebo zavřou.

MODRÁ kontrolka začne blikat, když světelný senzor přístroje rozpozná změnu dne na noc a naopak, což znamená, že se dveře brzy otevřou nebo zavřou. Senzor vylučuje všechny umělé zdroje světla, jako jsou senzorové lampy, pouliční lampy nebo baterky.

## VÝCHOZÍ REŽIM (ZÁKLADNÍ REŽIM)

Dvířka automaticky fungují ve výchozím továrním režimu (pomocí světelného senzoru), otevřívají se za úsvitu a zavírají se za soumraku.

## JAK NASTAVIT OTEVŘENÍ DVEŘÍ V KONKRÉTNÍ ČAS

Pomocí TLAČÍTKA můžete nastavit dveře na OTEVŘENÍ v konkrétní čas.

Podržte tlačítko několik sekund, dokud se indikátor nerozsvítí ZELENEĚ. Když se indikátor rozsvítí zeleně, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

Dveře automaticky určí časové pásmo pro hodinu, ve které se nacházíte.

Příklad: Chcete, aby se dvířka otvírala každý den v 7 hodin ráno. Přesně v 7 hodin stiskněte a podržte TLAČÍTKO, dokud se nerozsvítí ZELENEĚ kontrolka, uvolněte tlačítko a znovu jej stiskněte pro potvrzení (ozve se pípnutí). Dveře se otevřou každý den v 7 hodin ráno.

*Pokud nenaprogramujete zavírání podle času, dveře se zavřou podle světelného senzoru a otevřou se podle naprogramovaného času.*

## JAK NASTAVIT ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍK V KONKRÉTNÍ ČAS

Pomocí TLAČÍTKA můžete nastavit dveře na ZAVÍRÁNÍ v konkrétní čas.

Podržte tlačítko několik sekund, dokud se indikátor nerozsvítí ČERVENĚ. Když se indikátor rozsvítí červeně, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

*Dvířka je možné naprogramovat tak, aby se v určité době zavíraly a otevřivaly podle světelného senzoru.*

## PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ KONFIGURÁTORU

Dvířka lze také nastavit pomocí chytrého zařízení (například telefonu), přejděte na webovou stránku: [www.agrofortel.cz/coopdoor-config](http://www.agrofortel.cz/coopdoor-config), vyberte potřebná nastavení a čas.

Nastavte jas obrazovky vašeho zařízení na maximum.

Na dveřích stiskněte a na několik sekund podržte TLAČÍTKO, dokud se indikátor nerozsvítí MODŘE. Když se indikátor rozsvítí modře, musíte uvolnit tlačítko a znovu jej stisknout pro potvrzení (ozve se pípnutí).

Poté v konfigurátoru stisknete programovací tlačítko START a přiblížíte chytré zařízení s obrazovkou ke snímači osvětlení, vyčkejte několik vteřin.

Po úspěšném přijetí nastavení bude indikátor blikat ZELENĚ a ozve se pípnutí.

#### **RESET**

Na dvířkách stisknete a podržte TLAČÍTKO déle než 20 sekund, kontrolky se střídavě (dvakrát) rozsvítí a ozve se pípnutí. Všechna vaše předchozí nastavení budou resetována a zařízení přejde do DEFAULTNÍHO REŽIMU.

Po výměně baterií nebo vypnutí napájení na více než 15-20 sekund se zařízení resetuje na tovární nastavení DEFAULTNÍ REŽIM.

?

+

+

+